


MANUAL DO USUÁRIO

Shift Light JJSL-01



01

Dimensões

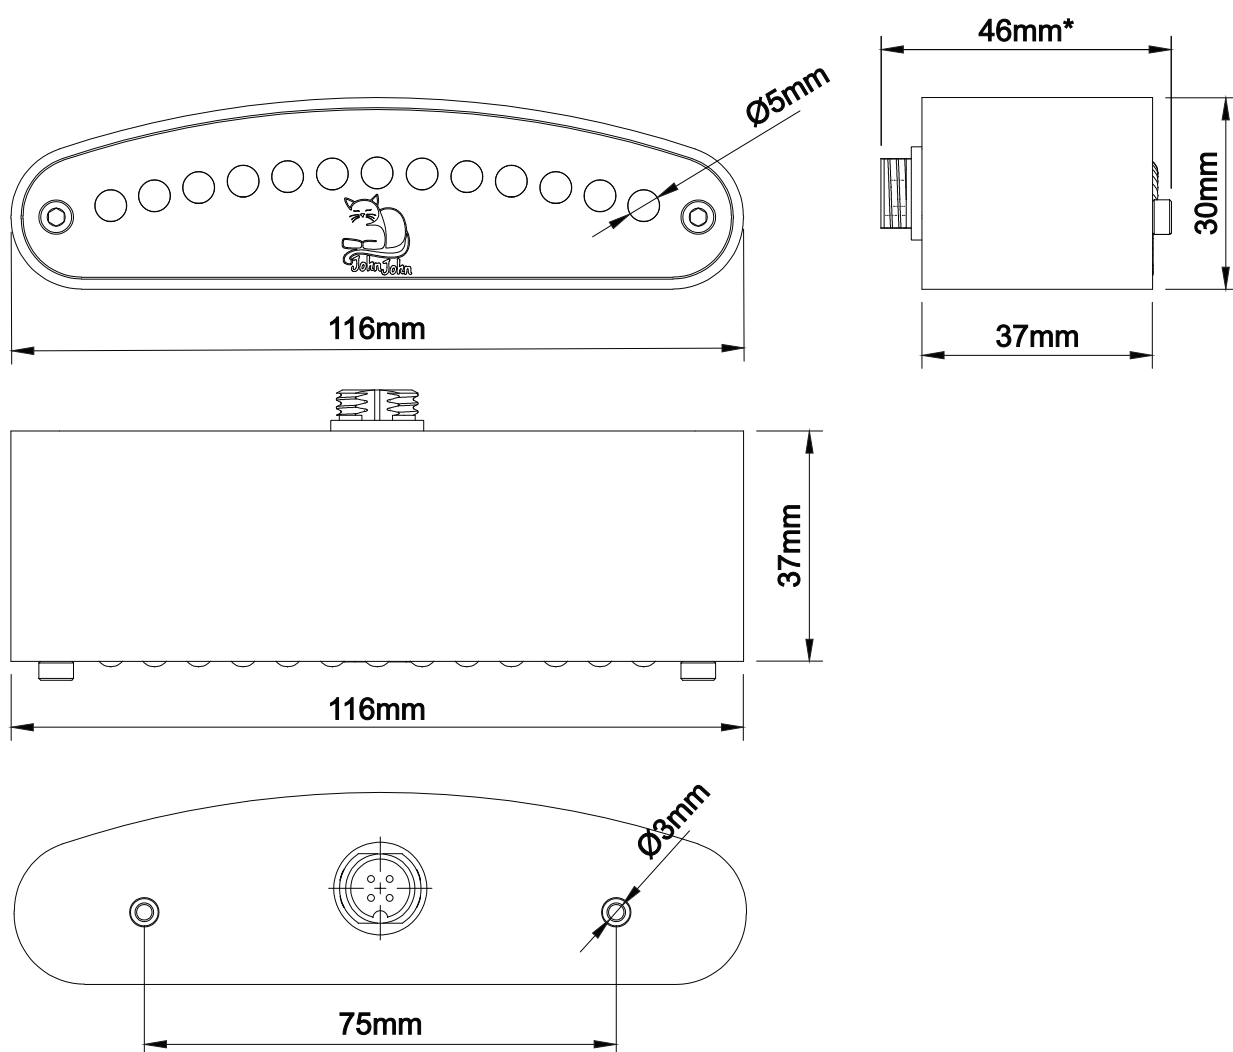

Largura.....	11,6 cm
Altura.....	3 cm
Profundidade.....	3,7 cm
Comprimento do cabo.....	2,8 m
Quantidade de LED's.....	13
Fixação.....	Linear 75mm Ø 3mm
Tamanho máximo do parafuso de fixação.....	12mm



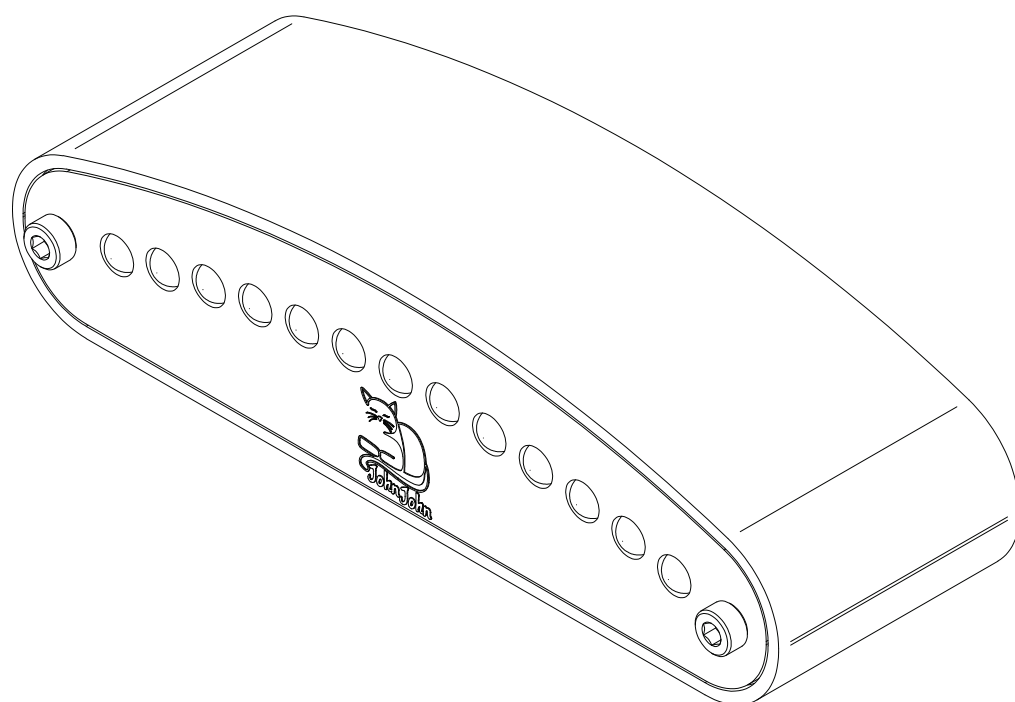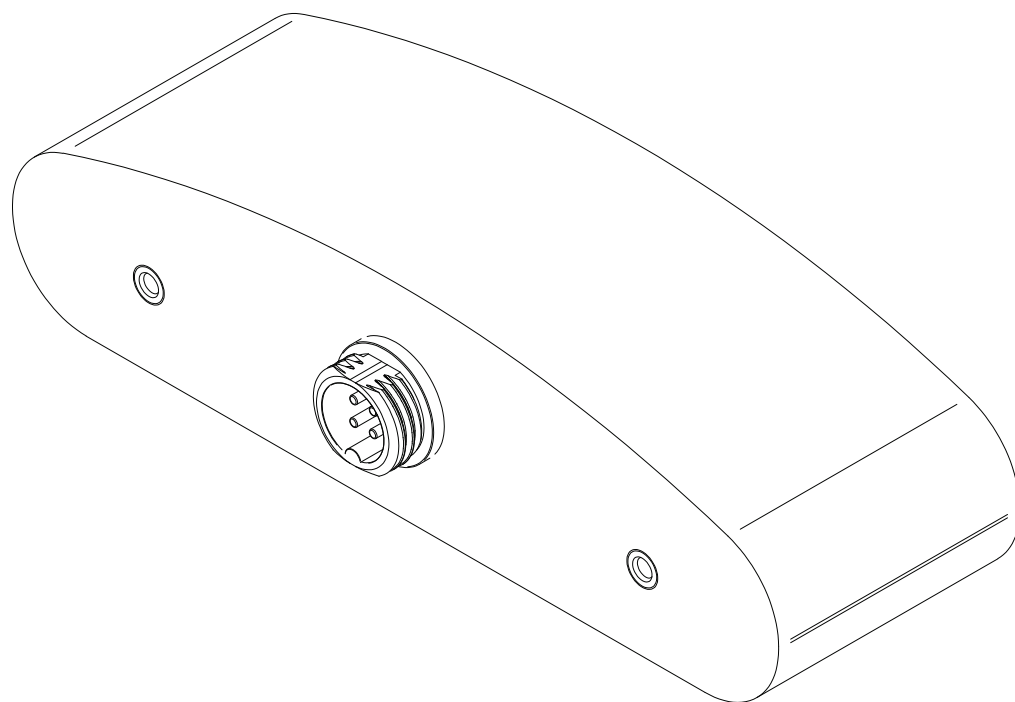

Produto.....	Shift Light JJSL-01
Modelo.....	JJSL-01
Material da Frente.....	Fibra de Carbono
Material do Case.....	ABS
Conexão.....	USB - Type A
Software de gerenciamento.....	SimHub
Quantidade de LED's.....	13
Tipo de Fixação.....	Linear 75mm Ø 3mm

Faça o download do software de gerenciamento SimHub através do link: <https://www.simhubdash.com/download-2> siga os passos de instalação, após finalizar conecte o cabo USB de seu dispositivo e inicie o Software.

01 - Na tela inicial do SimHub selecione "Arduino" no menu lateral.

02 - Na tela que se abrirá selecione na parte superior a aba "My Hardware".

03 - Selecione o tipo de configuração desejado "Single arduino" para um único dispositivo e "Multiple arduinos" para configurar vários dispositivos.

04 - Na parte inferior da tela no menu "Arduino Scan Settings" selecione o modo "Scan only selected ports".

05 - Logo abaixo marque com o visto apenas a porta COM que possui o nome "Shift Light JJSL-01" e clique em Apply.

06 - O SimHub iniciará a instalação do seu dispositivo, aguarde o procedimento até que seu dispositivo apareça listado como "Connected" na parte superior desta tela.

07 - Abra a aba RGB Leds e configure os efeitos conforme desejado respeitando a quantidade máxima de 13 LED's do seu dispositivo.

Caso precise de suporte adicional entre em contato conosco em um dos nossos canais de comunicação através do link: <https://linktr.ee/johnjohn.3d> ou escaneie o QR Code abaixo.

